Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎	Site Web
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	-
JORDAN	800-22273	-

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN68-02776B-01

SERIES 4+

Téléviseur à écran plasma

manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour bénéficier d'un service encore plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Instructions d'utilisation

- **Rémanence à l'écran**
  Ne figez pas d'images (telle qu'une image de jeu vidéo ou de PC branché à l'écran à plasma) sur l'écran du moniteur à plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.
- **Chaleur diffusée sur la partie supérieure du téléviseur à écran plasma**
  Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure du produit. Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement. Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher à la partie supérieure de l'écran.
- **Le produit fait un bruit de "claquement".**
  Ce bruit de "claquement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.
- **Défauts de cellule**
  L'écran à plasma utilise un panneau constitué de 2 360 000 (niveau HD) à 6 221 000 (niveau FHD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
- **Evitez d'utiliser le téléviseur à des températures inférieures à 5°C (41°F)**
- **Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran à plasma..**

Visionner pendant longtemps le téléviseur à écran plasma en format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l'écran. Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console risque de provoquer des effets similaires sur l'écran.
Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.

- **Images rémanentes à l'écran.**
  L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant une période excessive peut produire des rémanences.
  Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage prolongé d'images figées.
- **Garantie**
  La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
  Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.
Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

✎ Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabriquant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

✎ L'aspect peut varier en fonction du produit.

Installation avec un pied.

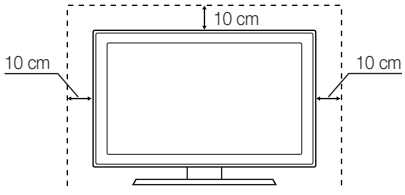

Installation avec un support de montage mural.

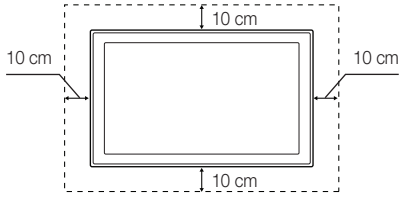

Contenu

Mise en route 4

4 Accessoires
4 Présentation du panneau de configuration
5 Présentation de la télécommande
6 Raccordement à une antenne
6 Plug & Play (configuration initiale)

Connexions 7

7 Connexion à un périphérique AV
8 Connexion à un système audio
8 Modification de la source d'entrée

Fonctions de base 9

9 Navigation dans les menus
9 Menu Chaîne
10 Menu Image
12 Menu Son
13 Menu Configuration

Fonctions avancées 15

15 Connexion à un ordinateur
16 Media Play

Informations supplémentaires 19

19 Fonction Télétexte de chaîne analogique
20 Installation du support mural
21 Fixation du téléviseur au mur
22 Dépannage
25 Caractéristiques techniques
26 Index

Vérifiez la présence du symbole !

TOOLS

Cette fonction peut être utilisée lorsque vous appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

Remarque

Indique des informations supplémentaires.

Bouton tactile

Vous trouverez ici les instructions pour ouvrir le sous-menu correspondant dans l'affichage à l'écran..

Mise en route

Accessoires

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur à écran plasma. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Chiffon de nettoyage
- Cordon d'alimentation



- Blanking Bracket

- Blindage magnétique pour cordon d'alimentation (2EA) (non disponible dans certains pays)

✎ Blindage magnétique pour cordon d'alimentation : le blindage magnétique sert à protéger les câbles des interférences. Lors de la connexion d'un câble, ouvrez le blindage magnétique et rabattez-le autour du câble près de la prise, comme illustré.

- Distance entre le blindage magnétique et une extrémité du cordon insérée dans le téléviseur

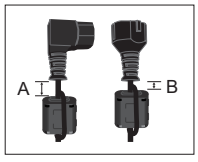

- **A** : moins de 50 mm
- **B** : moins de 20 mm

(non disponible dans certains pays)

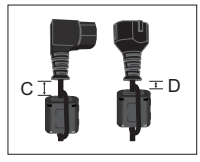

- **C** : 100 ~ 150 mm
- **D** : moins de 15 mm

(modèle 50 pouces disponible en Israël uniquement)

Présentation du panneau de configuration

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

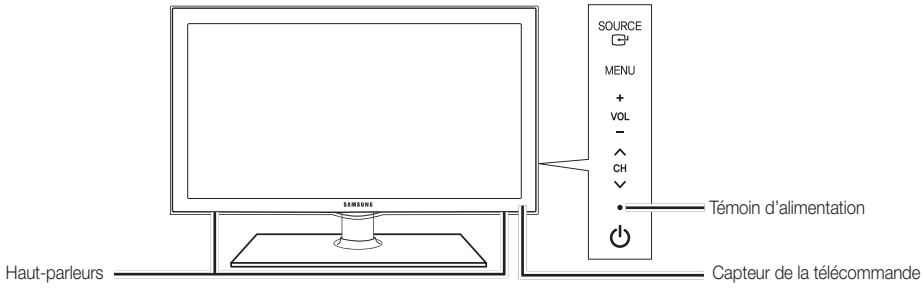

SOURCE	Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu du téléviseur, ce bouton a la même fonction que le bouton ENTER de la télécommande.
MENU	Affiche un menu à l'écran, l'affichage à l'écran (OSD) des fonctions de votre téléviseur.
– VOL +	Règle le volume. Dans l'affichage à l'écran, utilisez les boutons **– VOL +** de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande.
∨ CH ∧	Permet de modifier les chaînes. Dans l'affichage à l'écran, utilisez les boutons **∨ CH ∧** de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.
Témoin d'alimentation	Clignote, puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.
⏻ (Alimentation)	Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
Capteur de la télécommande	Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Même s'il est en veille, l'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

Présentation de la télécommande

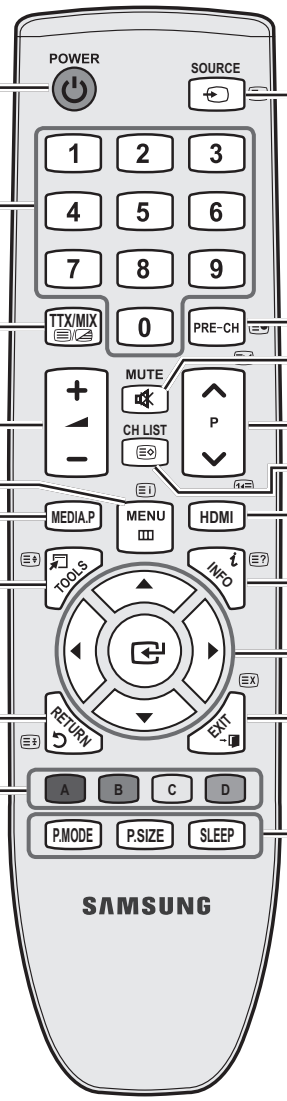

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Donne un accès direct aux chaînes.

Permet de choisir Teletext, Double ou Mix.

Règle le volume.

Permet d'ouvrir l'affichage à l'écran.

Permet d'afficher **Media Play (USB)** (p. 16).

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Revient au menu précédent.

Ces boutons s'utilisent dans les menus **Media Play (USB)**, etc.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles (p. 8).

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Désactive le son du téléviseur.

Permet de changer de chaîne.

Permet d'afficher les listes de chaînes à l'écran (p. 9).

Permet de sélectionner directement le mode HDMI.

Permet d'afficher des informations à l'écran.

Permettent de sélectionner les éléments des menus à l'écran et de modifier les valeurs des menus..

Permet de quitter le menu.

P.MODE: Permet de sélectionner le mode Image (p. 10).
P.SIZE: Permet de sélectionner la taille de l'image (p. 11).
SLEEP: Permet de régler la minuterie de mise en veille (p. 13).

Installation des piles (type de pile : AAA)

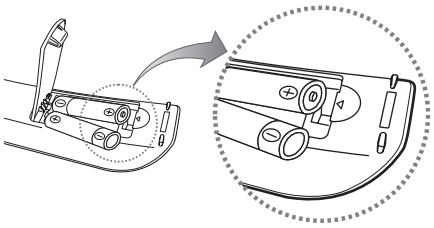

✎ REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez d'utiliser une lampe fluorescente ou néon à proximité.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise en route

Raccordement à une antenne

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent de manière automatique.

✎ Prérréglage: Connexion du cordon d'alimentation et de l'antenne.

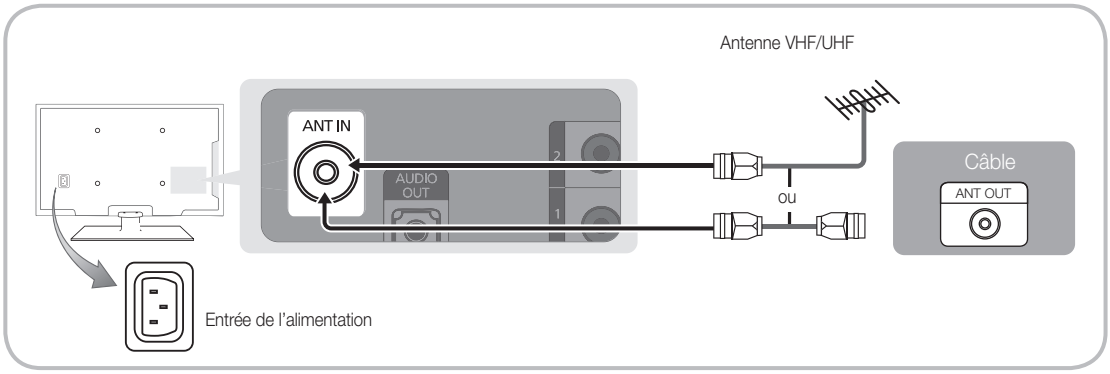

Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton POWER ⏻. **Plug & Play** est disponible uniquement si la source **Entrée** est définie sur TV.

✎ Pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur le bouton rouge.

1	Choix d'une langue	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER ↵. Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu à l'écran.
2	Sélection de **Enr. démo** ou de **Util. domicile**	Appuyez sur le bouton ◄ ou ►, puis sur ENTER ↵. • Sélectionnez le mode **Util. domicile**. Le mode **Enr. démo** est prévu pour un usage en magasin. • Pour rétablir les paramètres du téléviseur de **Enr. démo** sur **Util. domicile** (standard): appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l'affichage écran du volume apparaît, appuyez pendant 5 secondes sur MENU.
3	Vérification de l'entrée d'antenne.	Sélectionnez **OK.**
4	Sélection d'une zone	Sélectionnez la zone appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER ↵ pour confirmer votre choix.
5	Sélection d'une chaîne	Le menu **Mémorisation auto** s'affiche lorsque **Démarrer** est sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER ↵. ✎ La recherche de chaînes démarre et se termine automatiquement. ✎ Appuyez sur le bouton ENTER ↵ à tout moment pour interrompre la mémorisation.
6	Clock Set **Réglage Horloge**	Définissez les paramètres **Mois, Jour, Année, Heure**, **Minute** ou **am/pm**. Appuyez sur le bouton ENTER ↵. Sélectionnez les paramètres **Mois**, **Jour**, **Année**, **Heure**, **Minute**, **Minute** ou **am/pm** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Définissez les paramètres **Mois, Jour, Année, Heure, Minute** ou **am/pm** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. ✎ Vous pouvez également régler **Mois, Jour, Année, Heure** et **Minute** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
7	**Profitez de votre téléviseur.**	Appuyez sur le bouton ENTER ↵ .

POWER

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Sélectionnez **Configuration - Plug & Play** (Configuration initiale).

Connexions

Connexion à un périphérique AV

Utilisation d'un câble HDMI ou HDMI/DVI : connexion HD (jusqu'à 720p/1080i)

Périphériques disponibles : DVD, Lecteur Blu-Ray, décodeur câble HD, récepteur satellite HD (boîtier décodeur), décodeur câble, récepteur satellite (boîtier externe)

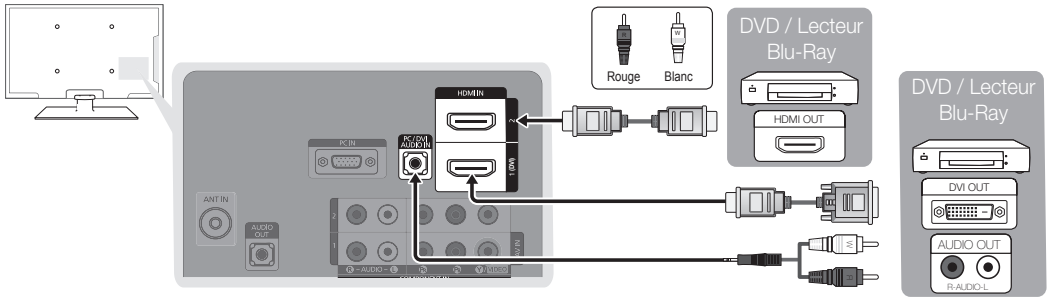

HDMI IN 1(DVI), 2, PC/DVI AUDIO IN

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne **HDMI IN 1(DVI)**. Dans le cas d'une connexion avec câble DVI, utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises **PC/DVI AUDIO IN** pour le son.
- Si vous connectez un dispositif externe, tel qu'un lecteur DVD / un lecteur Blu-ray / un décodeur câble / un décodeur satellite prenant en charge une version HDMI antérieure à 1.3, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas correctement (par exemple : absence d'image / absence de son / scintillement / couleurs anormales).
- Si aucun son n'est émis après la connexion d'un câble HDMI, vérifiez la version HDMI du dispositif externe. Si vous pensez qu'il utilise peut-être une version HDMI antérieure à 1.3, contactez le fabricant pour en avoir la confirmation et demander une mise à niveau.
- Il vous est recommandé d'acheter un câble certifié HDMI. Sinon, il se peut que qu'un écran vierge apparaisse ou qu'une erreur de connexion se produise.

Avec un câble Composant (jusqu'à 720p/1080i) ou Audio/Vidéo (480i uniquement)

Périphériques disponibles : magnétoscope, DVD, lecteur Blu-Ray, décodeur câble, récepteur satellite (boîtier externe)

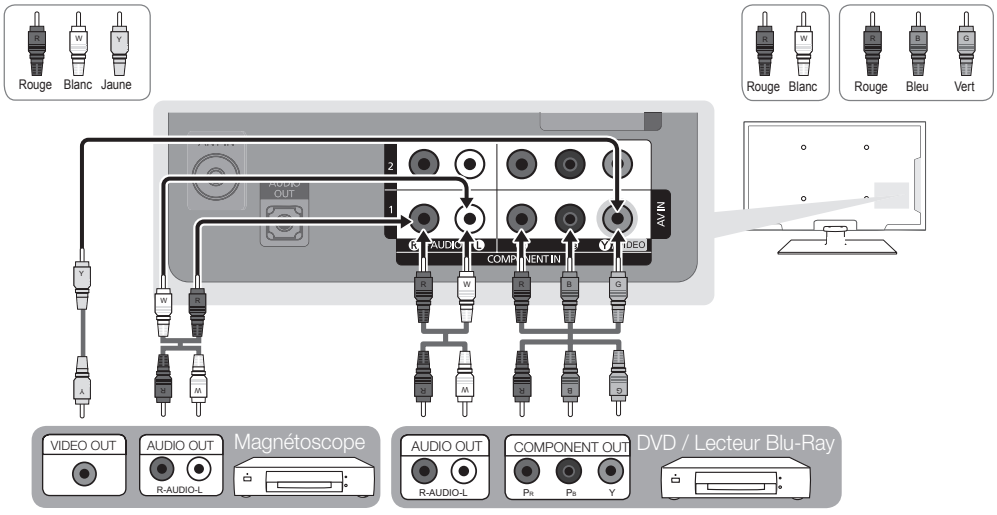

✎ Lors de la connexion à **AV IN**, la couleur de la prise **AV IN [Y/VIDEO]** (vert) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

✎ Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutôt que la connexion A/V).

Connexions

Connexion à un système audio

Avec un câble audio (analogique)

Périphériques disponibles : système audio numérique, amplificateur, système home cinéma DVD

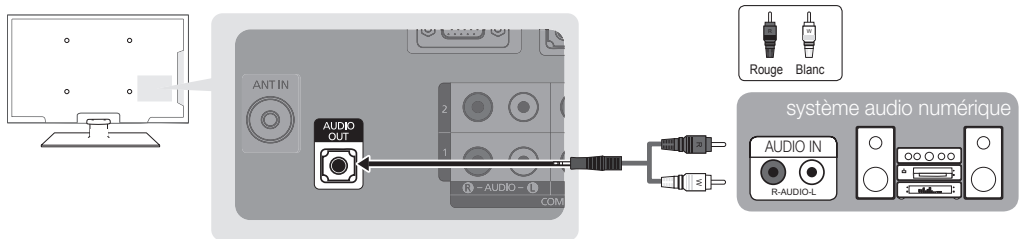

✎ **AUDIO OUT:** pour raccorder la fiche d'entrée audio de votre amplificateur ou système home cinéma DVD.

- Au moment de la connexion, utilisez le connecteur approprié.
- Lorsqu'un amplificateur audio est relié aux prises **AUDIO OUT**: réduisez le volume du téléviseur et réglez le volume à l'aide de l'amplificateur.

Câbles d'entrée (vendus séparément)



HDMI	HDMI-DVI	Component	Composite (AV)	Coaxial (RF)	VGA

Modification de la source d'entrée

Liste Source

A utiliser pour sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes, telles que des lecteurs DVD/Blu-ray, des décodeurs câble ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs).

■ **TV / AV / Component1 / Component2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2**

✎ Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

Modif. nom

■ **Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**: Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.

✎ Lorsque vous connectez un câble HDMI/DVI au port **HDMI IN 1(DVI)**, vous devez passer en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.

Fonctions de base

Navigation dans le menu

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.

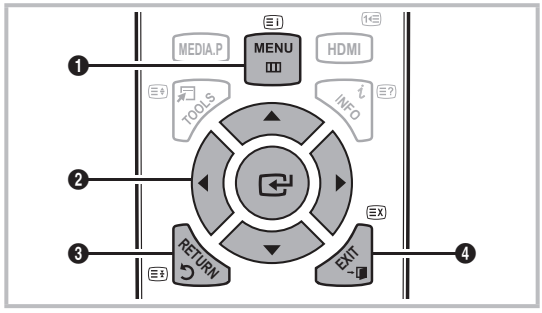

1. **MENU** button: permet d'afficher le menu principal à l'écran.
2. **ENTER** / Bouton de direction : déplacez le curseur pour sélectionner un élément. Confirmez le réglage.
3. **RETURN** button: Permet de revenir au menu précédent.
4. **EXIT** button: Permet de quitter le menu affiché à l'écran.

Maniement de l'affichage à l'écran

La méthode d'accès peut varier en fonction du menu sélectionné.

1	MENU	Les options du menu principal apparaissent à l'écran : **Picture, Sound, Channel, Setup, Input.**
2	▲ / ▼	Sélectionnez une icône à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
3	ENTER	Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.
4	▲ / ▼	Sélectionnez le sous-menu de votre choix à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
5	◄ / ►	Réglez la valeur d'un élément à l'aide du bouton ◄ ou ►. Les informations de réglage affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné.
6	ENTER	Appuyez sur le bouton **ENTER** pour terminer la configuration.
7	EXIT	Appuyez sur **EXIT**.

Menu Chaîne

Visionnage des chaînes

Liste des chaînes

Vous pouvez afficher toutes les chaînes recherchées.

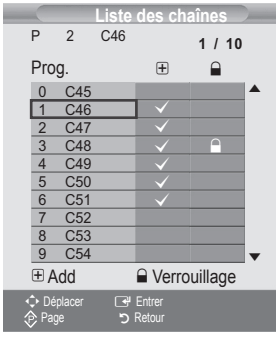

Ajout de chaînes

- Passez au champ (⊕) en appuyant sur les boutons ▲, ▼, ◄ ou ►, sélectionnez une chaîne à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole ✓ à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.

Verrouillage de chaînes

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes qui ne leur sont pas destinés.

✎ 🔒 est actif lorsque **Verrouillage Parental** est défini sur **Activé**.

- Passez au champ 🔒 en appuyant sur les boutons ▲, ▼, ◄ ou ►, sélectionnez une chaîne à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER**.

✎ **REMARQUE**

- L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole ✓ à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est supprimé.
- Un écran bleu s'affiche lorsque la fonction **Verrouillage Parental** est activée.
- Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt** dans **Verrouillage Parental** pour que les canaux définis sur 🔒 soient actifs ou inactifs.

Réinitialisation des chaînes

Zone

Permet de changer de pays pour les chaînes.

Mémorisation automatique

Recherche automatiquement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

✎ Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Mémorisation Manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

- **Système de Couleur, Système Sonore, Canal, Rechercher, Mémoriser**: si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.

✎ Mode Canal

- **P** (Mode Programme) : à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un chaîne en saisissant son numéro de position.
- **C** (Mode canal Hertzien) / **S** (Mode canal Câble) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

Tri des canaux

cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cela peut s'avérer nécessaire après avoir utilisé la mémorisation automatique.

Nom

Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les chaînes sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

Réglage fin

Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez effectuer manuellement un réglage fin du canal.

✎ Fine tuned channels are marked with an asterisk "*."

✎ Pour réinitialiser le réglage précis, sélectionnez **Réinit**.

Menu Image

Changement du mode Image prédéfinie

Mode

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

- **Dynamique** : adapté à un environnement lumineux.
- **Standard** : adapté à un environnement normal.
- **Film** : convient au visionnage de films dans une pièce sombre.

Réglage des paramètres de l'image

Lum. Cellules / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

✎ **REMARQUE**

- Dans les modes **TV, AV** du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Teinte (V/R)**.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Lum. Cellules, Contraste** et **Luminosité**.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté au téléviseur.

Solutions économiques

Capteur Eco (Arrêt / Activé)

cette fonction permet d'optimiser vos économies d'énergie ; les réglages de l'image s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.

✎ Lors du réglage du **Lum. Cellules**, l'**Capteur Eco** passe sur **Arrêt**.

- **Lum. cellules min.** : lorsque **Capteur Eco** est **Activé**, la luminosité minimale de l'écran peut être réglée manuellement.

✎ Si **Capteur Eco** est **Activé**, la luminosité de l'écran peut changer (il devient plus ou moins lumineux) en fonction de l'intensité de la lumière environnante.

Modification des options d'image

Paramètres avancés

(Disponible en mode **Standard / Cinéma**)
Vous pouvez régler les paramètres avancés de votre écran, notamment la couleur et le contraste.

✎ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Gamma** et **Balance blancs**.

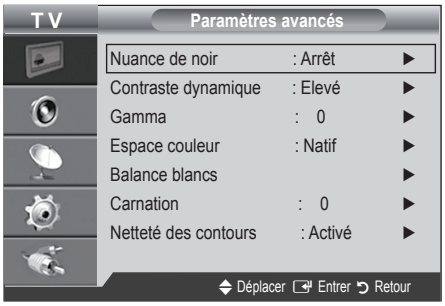

- **Nuance de noir (Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre)** : sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.
- **Contraste Dynamique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)** : permet de régler le contraste de l'écran.
- **Gamma** : permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- **Espace de couleur (Auto. / Natif)** : permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.
- **Balance blancs** : permet de régler la température des couleurs pour que l'image soit plus naturelle.

  Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu: permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
  Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu: permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
  Réinit.: rétablit les paramètres **Balance blancs** par défaut.
- **Carnation** : Accentue la rougeur de la carnation.
- **Netteté des contours (Arrêt / Activé)**: fait ressortir les contours des objets.

Options d'image

✎ En mode PC, vous pouvez uniquement apporter des modifications aux options **Nuance Coul.**, **Taille** et **Protec brûl. écran.**

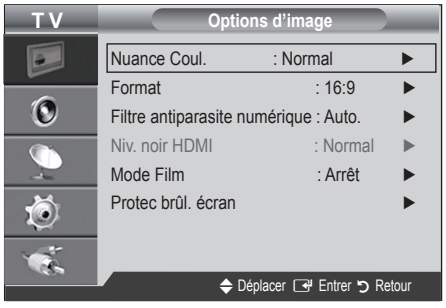

- **Nuance Coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2)**
  ✎ Les options **Chaude1**, **Chaude2** ne sont activées que lorsque le mode d'image est **Cinéma**.
  ✎ Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- **Taille** : il se peut que votre décodeur câble / récepteur satellite dispose de son propre jeu de tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

  16:9 : règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
  Zoom large: Agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.
  ✎ Réglez la position à l'aide des boutons ▲ , ▼.
  Zoom: Agrandit les images en 16:9 dans le sens vertical pour l'adapter à la taille de l'écran.
  ✎ Réglez la position ou la taille à l'aide des boutons ▲ , ▼.
  4:3: il s'agit du paramètre par défaut pour un film ou une diffusion normale.
  ✎ Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.
  Adapter à l'écran: Affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

✎ **REMARQUE**

- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Après avoir sélectionné l'option **Adapter écran** en mode **HDMI** (1080i / 1080p) ou **Composant** (1080i / 1080p) : réglez la **Position** ou la **Taille** à l'aide des boutons ▲ , ▼ , ◄ , ►.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

- **Filtre antiparasite numérique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto)**: lorsque le signal de diffusion est faible, des bruits parasites ou une impression fantôme peuvent apparaître. Sélectionnez l'une des options jusqu'à l'obtention d'une image de qualité optimale.
- **Niv. noir HDMI (Normal / Bas)**: permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
  ✎ Disponible uniquement en mode HDMI (signaux RVB).
- **Mode Film (Arrêt / Auto)**: règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
  ✎ Disponible en modes TV, AV, COMPOSANT (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

- **Protec brûl. écran** : Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de prévention des brûlures. Le paramètre Durée permet de programmer la durée en minutes séparant les mouvements de l'image.

  Modif. pixel (Arrêt / Activé) : Cette fonction permet de déplacer les pixels sur l'écran dans le sens vertical ou horizontal, afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.

  ✎ Conditions optimales pour la modification des pixels

	Elément	TV/AV/Composant/ HDMI/PC
Horizontal	0~4	4
Vertical	0~4	4
Durée (minute)	1~4 min	4 min

  ✎ La valeur **Modif. pixel** peut changer selon le mode et la taille du moniteur (pouces).

  ✎ Cette fonction n'est pas disponible en mode **Adapter à écran**.

  Défilement : Cette fonction supprime les images résiduelles à l'écran en déplaçant tous les pixels sur l'écran, selon le motif. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran longtemps.

  ✎ La fonction de suppression d'images résiduelles doit être exécutée pendant longtemps (environ une heure) pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas supprimée après l'exécution de cette fonction, répétez l'opération.

  ✎ Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour annuler cette fonction.

  Gris de bord (Sombre / Clair): si vous regardez la télévision dans un rapport d'écran 4:3, l'écran est protégé contre tout dommage grâce à l'ajustement de la balance des blancs sur les côtés gauche et droit.

Réinit. (OK / Annuler)

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

Configuration du téléviseur avec le PC

Réglez le mode d'entrée sur PC.

Réglage Automatique TOOLS

Cette option permet de régler les positions/valeurs de fréquence et d'affiner automatiquement les paramètres.

✎ Non disponible en cas de connexion à l'aide d'un câble HDMI/DVI.

Ecran

- **Régl. Base / Regl. Préc**: élimine ou réduit les parasites visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites au moyen d'un réglage précis uniquement, réglez la fréquence (**Régl. Base**) au mieux, puis effectuez de nouveau un réglage précis. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.
- **Position du PC**: réglez la position de l'écran du PC à l'aide des boutons directionnels (▲ / ▼ / ◄ / ►).
- **Réinitialiser Image** : Rétablit les valeurs par défaut de l'image.

Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

En fonction de la version de Windows et de la carte vidéo, il se peut que les écrans de votre PC présentent un aspect différent. Dans ce cas, les mêmes informations de paramétrage de base seront presque toujours d'application. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur "Apparence et thèmes" dans le "Panneau de configuration" et une boîte de dialogue apparaît.
3. Cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue apparaît.
4. Naviguez vers l'onglet "Paramètres" dans la boîte de dialogue.

- Réglage correct de la taille (résolution)
  [Optimale : 42" : 1024 X 768 / 50" : 1360 x 768 pixels]
- S'il existe une option de fréquence verticale dans votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

Menu Son

Changement du mode Son prédéfini

Mode

- **Standard** : sélectionne le mode son normal.
- **Musique** : accentue la musique par rapport aux voix.
- **Film** : offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : accentue les voix par rapport aux autres sons.
- **Personnel**: augmente l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

Réglage des paramètres du son

Egaliseur

Règle le mode Son.

- **Balance G/D**: règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz** (réglage de la bande passante) : permet de régler le niveau de fréquence de la bande passante.

Systèmes sonores, etc.

SRS TruSurround HD (Arrêt / Activé) TOOLS

(mode de son standard uniquement)
Le SRS TruSurround HD est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture de contenu multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel excellent au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

Volume auto (Arrêt / Activé)

Chaque station de radiodiffusion ayant ses propres conditions de signal, le volume peut varier lorsque vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de la chaîne voulue en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

Sélection Haut-parleur (Ht-parl ext / Haut-parleur TV)

Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur **Ht-parl ext**.

✎ Lorsque **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Ht-parl ext**, les boutons **MUTE** et du volume ne fonctionnent pas et les paramètres sonores sont limités.

✎ Lorsque **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Ht-parl ext**.

- **Haut-parleur TV: Arrêt, Ht-parl ext : Activé**

✎ Lorsque **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Haut-parleur TV**.

- **Haut-parleur TV: Activé, Ht-parl ext : Activé**

✎ En l'absence de signal vidéo, les deux haut-parleurs sont coupés.

Sélection du mode Son TOOLS

Lorsque vous définissez **Dual Ⅰ-Ⅱ**, le mode Son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual Ⅰ-Ⅱ	Par défaut
Stéréo A2	Mono	**Mono**	Changement automatique
	Stéréo	**Stéréo ⇔ Mono**	
	Dual	**Dual Ⅰ ⇔ Dual Ⅱ**	**Dual Ⅰ**
NICAM stéréo	Mono	**Mono**	Changement automatique
	Stéréo	**Mono ⇔ Stéréo**	
	Dual	**Mono ⇔ Dual Ⅰ ↖ Dual Ⅱ ↙**	**Dual Ⅰ**

✎ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en Mono.

✎ Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.

✎ Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.

Menu Configuration

Réglage de l'heure

Horloge

■ **Horloge**: le réglage de l'heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.

Réglage Horloge : Définissez manuellement les paramètres **Mois, Jour, Année, Heure, Minute** et **am/pm**.

✎ Vous pouvez également régler **Mois, Jour, Année, Heure** et **Minute** à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Utilisation de la veille

■ **Veille**: permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après une durée préréglée. (30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes).

✎ Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt

■ **Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3**: vous pouvez définir trois réglages de mise en marche/arrêt différents. Vous devez, au préalable, régler l'horloge.

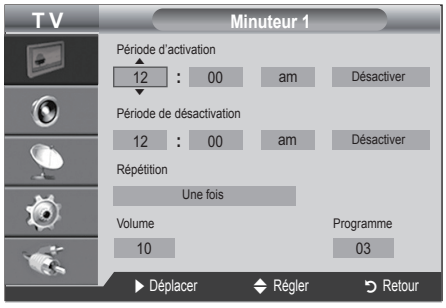

Répétition: Select **Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam** or **Sam~Dim**.

Volume : permet de sélectionner le volume désiré.

Programme : sélectionnez la chaîne de votre choix.

✎ Mise hors tension auto. (disponible uniquement lorsque le téléviseur est allumé par le minuteur) : le téléviseur est mis hors tension automatiquement après trois heures d'inactivité pour éviter toute surchauffe.

Verrouillage des programmes

Verrouillage Parental (Arrêt / Activé)

Vous pouvez verrouiller des chaînes dans la fonction **Gestion chaînes** afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

✎ Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.

✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est " 0-0-0-0 ."

✎ Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

Modifier un code PIN

permet de modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.

✎ Si vous avez oublié ce code, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code à 0-0-0-0 : **POWER** (arrêt) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (activé).

Autres fonctionnalités

Langue

définissez la langue des menus.

Mode Jeu (Arrêt / Activé)

lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.

✎ **REMARQUE**

- Précautions et limitations pour le mode de jeu
  - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, définissez **Mode Jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
  - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
- L'option **Mode Jeu** n'est pas disponible lorsque la source d'entrée est réglée sur TV ou PC.
- Après avoir connecté la console de jeu, définissez **Mode Jeu** sur **Activé**. Malheureusement, il se peut que la qualité d'image soit moins bonne.
- Si le **Mode Jeu** est défini sur **Activé** :
  - **Le mode Image** est défini sur **Standard** et le mode **Son** est défini sur **Cinéma**.
  - **L'Egaliseur** n'est pas disponible.

Mélodie (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)

cette option permet de définir la lecture d'une mélodie lors de la mise en marche ou l'arrêt du téléviseur.

✎ Aucune **Mélodie** n'est jouée dans les cas suivants :

- Aucun son n'est émis par le téléviseur parce que le bouton **MUTE** a été actionné.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le volume est réglé au minimum à l'aide du bouton **VOL –**.
- Lorsque le téléviseur est mis hors tension par la fonction **Veille**.

Mode éco. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Image désactivée) TOOLS

Cette fonction permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation. Lorsque vous regardez la télévision le soir, réglez **Mode éco.** sur **Elevé** pour reposer vos yeux et réduire la consommation d'énergie.

Image dans l'image (PIP)

PIP TOOLS

Vous pouvez regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. **PIP**(Picture-in-Picture) ne fonctionne pas dans le même mode.

✎ **REMARQUE**

- Pour le son PIP, reportez-vous à **Sélection du son**.
- Si vous éteignez le téléviseur alors que la fonction PIP est activée, la fenêtre PIP disparaît.
- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.
- Réglages PIP

Image principale	Image secondaire
Composant1	TV
Composant2, HDMI1/DVI, HDMI2, PC	TV, AV

- **PIP (Arrêt / Activé)** : active ou désactive la fonction PIP.
- **Source (TV, AV)**: vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.
- **Taille (/)**: permet de sélectionner une taille pour l'image secondaire.
  ✎ Cette fonction est uniquement disponible en mode HDMI.
- **Position (/ / /)**: permet de sélectionner une position pour l'image secondaire.
- **Programme**: vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l'image secondaire que si la **Source** est définie sur **TV**.
- **Sélection du son (Principal / Secondaire)**: vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix (**Principal / Secondaire**) en mode **PIP**.

Fonctions avancées

Connexion à un ordinateur

Utilisation d'un câble HDMI/DVI / D-Sub

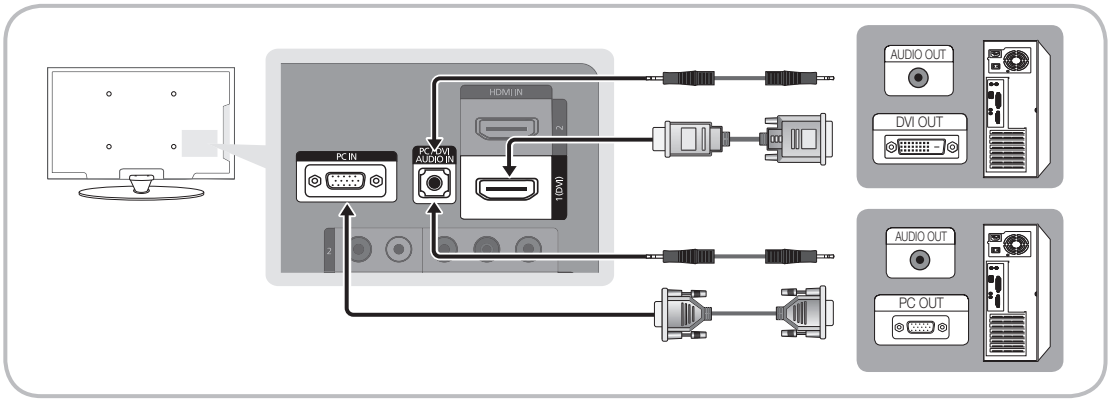

Modes d'affichage (Entrées D-Sub et HDMI/DVI)

Résolution optimale

- 42" : 1024 x 768 @ 60 Hz
- 50" : 1360 x 768 @ 60 Hz

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Sync Polarity (H / V)	42"	50"
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-	✓	✓
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+	✓	✓
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-	✓	✓
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-	✓	✓
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+	✓	✓
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+		✓
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-	✓	✓
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-	✓	✓
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-	✓	✓
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+	✓	✓
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+	✓	✓
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+	✓	✓
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-	✓	✓
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-	✓	✓
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+	✓	✓
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+		✓
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+		✓
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+		✓

✎ **REMARQUE**

- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.

Fonctions avancées

Media Play

Profitez des photos, des fichiers musicaux et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.

Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos, des fichiers musicaux et/ou des films au port USB sur le côté du téléviseur.
3. Lorsque l'écran de sélection **Entrée** s'affiche, appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis sur le bouton ENTER.

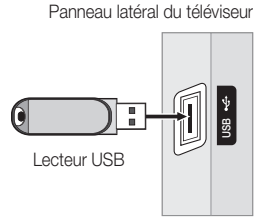

✎ Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédias sans licence.

✎ Liste des choses à connaître avant d'utiliser **Media Play (USB)**

- Vous ne devez utiliser que des caractères alphanumériques dans les noms de dossier ou de fichier (photo, musique).
- Le système de fichiers ne prend en charge que le format FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge). Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Media Play (USB) ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Examples of MSC are Thumb drives and Flash Card Readers (USB HDD, HUB and any usb device more than 16GB are not supported.)
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Connectez-vous directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez une connexion par câble distincte, un problème de compatibilité USB risque de se poser.
- Seuls les formats de fichiers MP3 et JPEG sont pris en charge.
- Le format MP3 du mode Media Play (USB) ne prend en charge que les fichiers musicaux à haute fréquence d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).
- Nous conseillons le format JPEG séquentiel.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- La durée de lecture d'un fichier MP3 peut s'afficher sous la forme "00:00:00" s'i les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La liste musicale ou de photos affiche jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.
- En fonction de la taille du fichier, le chargement peut prendre quelques minutes.
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus.
- La technologie gestion numérique des droits (DRM) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion du contenu de manière intégrée et complète (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors d'une connexion au téléviseur.
- Si vous utilisez une rallonge USB, le périphérique USB risque de ne pas être détecté ou il peut être impossible de lire les fichiers du périphérique.

- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas détecté, si la liste des fichiers du périphérique est endommagée ou qu'un fichier de la liste n'est pas lu, connectez le périphérique USB au téléviseur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'utilisation de Media Play, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.

Photos

Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

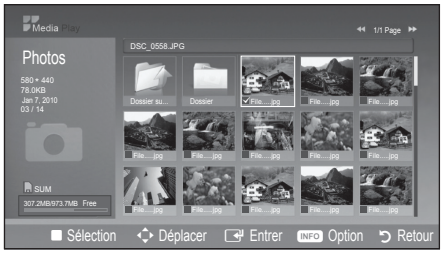

1. Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option **Lancer le diaporama**, **Sélectionner tout** (ou **Désélectionner tout**).
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lancer le diaporama**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

   ✎ Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.

   ✎ Les fichiers MP3 peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si l'option **Musique de fond** est définie sur **Activé**. Pour pouvoir activer cette fonction, les fichiers MP3 et les fichiers photo doivent se trouver dans le même dossier sur l'unité de stockage USB.

✎ Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour définir les options **Vit. diaporama**, **Fond musical**, **Configuration du fond musical**, **Liste**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

– Une fois l'option définie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la modification.

✎ Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour définir les options **Lancer le diaporama**, **Zoom**, **Rotation**, **Liste**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

– Une fois l'option définie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la modification.

Musique

Utilisation de la liste MP3

	Icône de dossier
	Icône de liste audio
	Icône Revenir au niveau de dossier précédent

✎ Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.

1. Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton **INFO** afin d'afficher les menus **Music**.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Lecture** ou **Lecture du fichier sélectionné**, **Mode Répétition, Sélectionner tout** (ou **Désélectionner tout**).
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de note de musique, le fichier musical est automatiquement lu.
   Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de dossier, les fichiers musicaux contenus dans ce dossier s'affichent.

■ **Lecture**: permet de lire des fichiers MP3.

✎ Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.

✎ Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton **– VOL +** de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande .

■ **Mode Répétition (Activé / Arrêt)**: permet de lire à plusieurs reprises des fichiers MP3 dans le dossier actuel.

Lecture de musique

- Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
- Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez les options **Egaliseur** et **SRS TruSurround HD** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)
- Icône d'informations sur la fonction Musique

✎ Pour régler les options **Egaliseur** et **SRS TruSurround HD**, vous devez quitter **Media Play**.

	Le mode de répétition est **Activé**.
	Le mode de répétition est sur **Arrêt**.

Configuration

Utilisation du menu Configuration

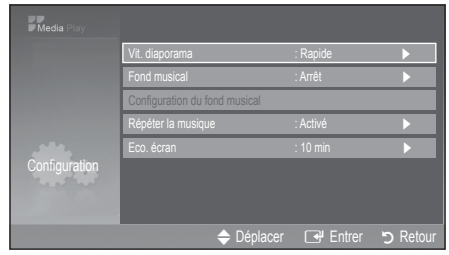

- **Vit. diaporama**: sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama. Vous avez le choix entre **Rapide**, **Normal** et **Lent**.
- **Fond musical** : sélectionnez cette option pour choisir un fichier MP3 qui sera diffusé pendant le diaporama. Vous avez le choix entre **Activé** et **Arrêt**.
- **Configuration du fond musical**: pendant la diffusion du diaporama, utilisez **Configuration du fond musical** pour sélectionner un fichier audio. Sélectionnez un fichier MP3 comme fond musical.
- **Répéter la musique**: Sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier courant ont été lus.
- **Eco. écran** : permet de définir le délai avant l'activation de l'économiseur d'écran. Il apparaît lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant **10 min**, **20 min** et **1 heure**.

Lecture des photos / fichiers musicaux sélectionnés

- Appuyez sur le bouton jaune.
- Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner les photos / fichiers musicaux désirés.
  ✎ Les photos ou fichiers sélectionnés sont marqués du symbole ✓. Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour lire les photos ou fichiers sélectionnés.

Informations supplémentaires

Fonction Télétexte de chaîne analogique

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

✎ Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

❶ (Télétexte activé/mix) : Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion.

❷ (mémoriser) : stocke les pages du télétexte.

❸ (index) : affiche, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

❹ (taille) : Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher la moitié inférieure de l'écran, appuyez de nouveau sur cette touche. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.

❺ (stop) : Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement les unes après les autres. Pour reprendre l'affichage de celles-ci, appuyez de nouveau sur cette touche.

❻ Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu) : Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la touche dont la couleur correspond à celle de la rubrique souhaitée. La page affiche d'autres informations en couleur que vous pouvez sélectionner de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

❼ (mode) : permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF).

Si vous appuyez sur ce bouton en mode LIST, vous basculez en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémoriser).

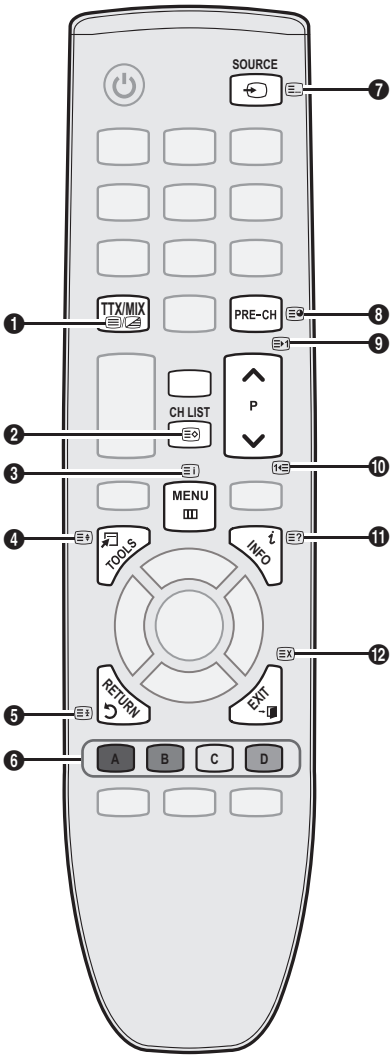

(page secondaire) : affiche la sous-page disponible. ❽

(page suivante) : affiche la page suivante du télétexte. ❾

(page précédente) : affiche la page précédente du télétexte. ❿

(afficher) : Permet d'afficher le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal. ⓫

(annuler) : affiche le programme en cours pendant la recherche d'une page ⓬

Page télétexte type

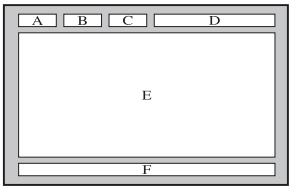

Catégorie	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

Informations supplémentaires

Installation du support mural

Assemblage du cache

Si vous fixez le téléviseur à un mur, attachez le cache de la manière indiquée sur le dessin.

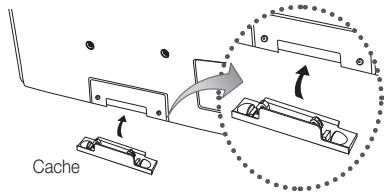

Installation du kit de montage mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.

Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

✎ Le kit de fixation murale n'est pas inclus mais vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

✎ **REMARQUE**

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Nos modèles 57" et 63" ne sont pas conformes aux spécifications VESA. Vous devez, par conséquent, utiliser le kit de fixation murale approprié à ce modèle.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.

Famille de produits	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
TELEVISEUR A ECRAN PLASMA	42~50	400 X 400	M8	4
	58~63	600 X 400		
	70~79	800 X 400		
	80~	1400 X 800		

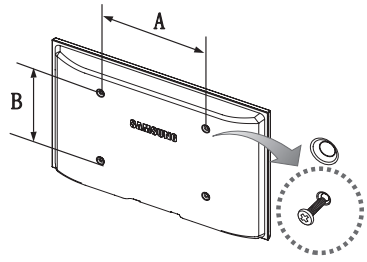

✎ Désserrez les vis avant d'installer le dispositif de fixation murale.

N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Fixation du téléviseur au mur

Attention: si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité et une sécurité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur

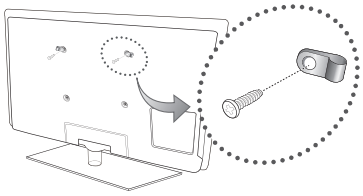

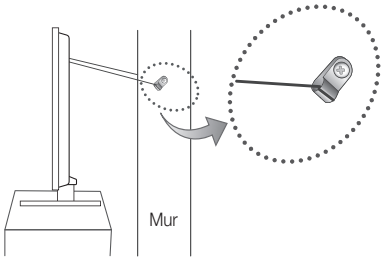

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
   - ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - ✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
   - ✎ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
   - ✎ **REMARQUE**
     - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
     - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
     - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Informations supplémentaires

Dépannage

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problèmes	Solutions et explications
La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	• Si vous possédez un décodeur câble/boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition). • Abonnés câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux. • Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique. ✎ De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenu SD (Standard Definition). • Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p. • Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, pixelisation.	• La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. • Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.
Couleur incorrecte ou manquante.	• Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez que les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.
La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité.	• Réglez les options **Image** dans le menu du téléviseur (go to **Image** mode / **Couleur** / **Luminosité** / **Netteté**) (p. 10) • Réglez l'option **Mode éco.** dans le menu **Configuration** (p. 14). • Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut (Accédez à **MENU** - Image - Réinitialisation de l'image) (p. 12)
Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran.	• Si la taille de l'image est réglée sur **Adapter à écran**, remplacez cette valeur par **16:9** (p. 11). • Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.
Image en noir et blanc.	• Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur.
Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage.	• En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. • Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.
Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum.	• Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.
La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis.	• Réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur TV** dans le menu Son (p. 13) • Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur. • Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI). • Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis. • Désactivez la fonction SRS si le réglage du volume est supérieur à 30. • Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.
Les haut-parleurs émettent un son inhabituel.	• Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio. • Pour les connexions de l'antenne ou du câble, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.

Problèmes	Solutions et explications
Aucune image, aucune vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. • Essayez d'appuyer sur le bouton **POWER** du téléviseur pour vérifier que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	• Vérifiez que la fonction **Veille** est définie sur **Arrêt** dans le menu **Configuration** (p. 13). • Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC. • Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une antenne ou d'une connexion avec câble, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal.
Une image/vidéo est affichée.	• Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles reliés au téléviseur et aux périphériques externes et rebranchez-les). • Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/boîtier décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur. • Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. • Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.
Connexion RF (câble/antenne)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	• Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement. • Essayez la fonction **Plug & Play** (configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Choisissez **MENU** - **Configuration** - **Plug & Play**(Configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées (p. 6). • Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, pixelisation.	• La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. • Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.
Connexion PC	
Le message "Mode non pris en charge" est affiché.	• Réglez la fréquence et la résolution de sortie de votre PC pour qu'elles correspondent aux résolutions prises en charge par le téléviseur (p. 15).
"PC" reste affiché dans la liste Source, même si aucun ordinateur n'est connecté.	• Cela est tout à fait normal ; la mention "PC" apparaît toujours dans la liste Source.
La qualité de la vidéo est bonne, mais aucun son n'est émis.	• Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.
Autres	
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez que la polarité (+/–) des piles de la télécommande est dans la bonne direction. • Nettoyez la lentille de la télécommande. • Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.
Le téléviseur à écran plasma émet un bourdonnement.	• Généralement, les téléviseurs à écran plasma émettent un léger bourdonnement. C'est normal. Ce bruit résulte des charges électriques qui sont utilisées pour créer les images sur l'écran. • Si le bourdonnement est fort, il se peut que la luminosité que vous avez réglée soit trop élevée. Essayez de réduire la luminosité. • Le bourdonnement peut également être provoqué par une trop grande proximité entre un mur ou une autre surface dure et l'arrière de votre téléviseur à écran plasma. Vous pouvez également essayer de réacheminer vos câbles de connexion. • Une installation incorrecte de la fixation murale peut créer un bruit excessif.
Problème de rémanence de l'image (brûlures).	• Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de réduction des brûlures. Cette fonction (Pixel Shift) permet de régler le mouvement de l'image de bas en haut (ligne verticale) et de gauche à droite (point horizontal).

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
La télécommande du décodeur câble/ boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.
Le message "Mode non pris en charge" est affiché.	• Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution indiqués à la page 15 de ce manuel.
Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.	• Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.
Le téléviseur penche sur le côté.	• Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.
L'assemblage du support de base s'effectue difficilement.	• Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Utilisez un tournevis aimanté si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur.
Le menu des chaînes est grisé (indisponible).	• Le menu **Chaîne** n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.
Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.	• Si le téléviseur est en mode **Enr. démo**, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Remplacez le mode **Enr. démo** par le mode **Util. domicile** dans la procédure **Plug & Play** (configuration initiale). Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode **TV** et accédez à MENU → **Configuration** → **Plug & Play** (Configuration initiale) → ENTER ↵ (p. 6).
Perte intermittente du signal audio ou vidéo.	• Vérifiez le raccordement des câbles ; rebranchez-les au besoin. • Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.
Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur.	• Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.
Le menu **PIP** n'est pas disponible.	• La fonctionnalité **PIP** n'est disponible que lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou Composant (p. 14).
Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension.	• Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.
Problèmes récurrents liés à l'image/au son.	• Vérifiez et modifiez le signal/la source.
Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.	• Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.

Caractéristiques techniques

Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	de 10 °C à 40 °C. (de 50°F a 104°F) de 10% à 80%, sans condensation de -20 °C à 45 °C. (de -4°F a 113°F) de 5% à 95%, sans condensation	
Support pivotant (gauche/droite)	-20˚ ~ 20˚	
Nom du modèle	PS42C430 PS42C431	PS50C430 PS50C431
Taille de l'écran	42 pouces	50 pouces
Son (Sortie)	10 W x 2	
Dimensions (L x P x H) Corps Avec socle	 1031 x 70.9 x 631.0 mm 1031 x 284.5 x 695.5 mm	 1202.5 x 69.5 x 720.5 mm 1202.5 x 284.5 x 788 mm
Poids Sans socle Avec socle	 17.5 kg 19.5 kg	 23.4 kg 25.4 kg
Résolution native du panneau	1024 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

Licence

SRS TruSurround HD

TruSurround HD, SRS and ⊙ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Informations supplémentaires

Index

A

AUDIO OUT 8

B

Balance blancs 11
Balance G/D 12

C

Cache 20
Capteur Eco 10
Caractéristiques techniques 25
Carnation 11
Chaude 11
Composant 7
Connexion à un ordinateur 15
Connexion à un système audio 8
Contraste dynamique 11

D

Dépannage 22
Diaporama 17
D-Sub 15
Dynamique 10

E

Egaliseur 12
Espace d'installation 2

F

Fond musical 18
Format de l'image 11
Fréquence 15

H

Haut-parleur externe 13
Haut-parleur TV 13
HDMI 7
Home cinéma 8

L

Langue 14
Lecteur USB 16
Licence 25
Liste Source 8
Luminosité 10

M

Magnétoscope 7
Media Play 16
Menu Chaîne 9
Minuterie 13
Mode Film 11
Mode Répétition 18
Mode Veille 4
Modif. nom 8
Modifier un code PIN 14
Musique 17

N

Navigation 9
Netteté 10
Nuance de couleur 11
Nuance de noir 11

O

Outils 3

P

Photo 17
Piles 5
PIP (Image dans l'image) 14
Plug & Play 6

R

Réglage automatique 12
Réglage fin 10
Résolution optimale 15
Rotation 17

S

Sélection Haut-parleur 13
Support mural 20
Symboles 3

T

Télécommande 5
Témoin d'alimentation 4

V

Veille 13
Volume 4
Volume auto 13

This page is intentionally left blank.